

# 德力西 KG816B 时控开关使用方法

单位：MM




# 按键介绍



## 使用步骤

首次使用或者长期未使用，时控开关如果没有显示。请在通电 5 秒后按复位键，按键上写有“RST”。

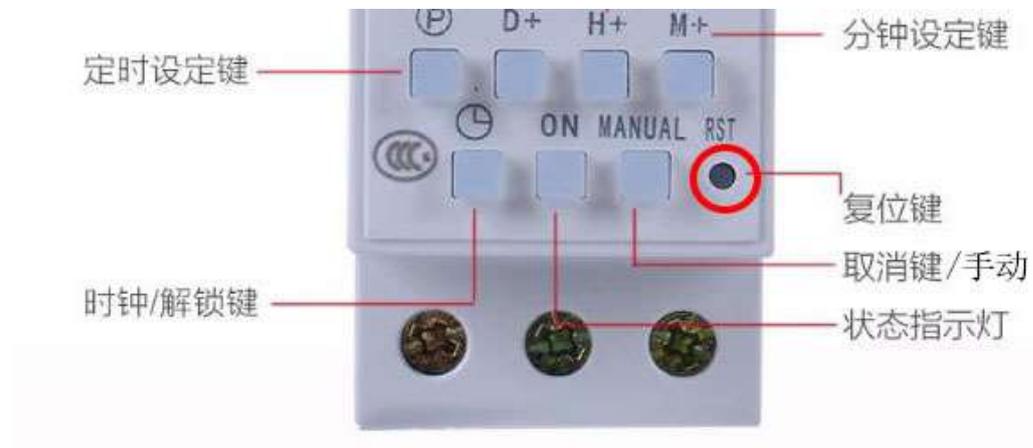

1. 屏幕右下角显示“锁”图案时，设备处于锁定状态。连接两次“时钟 / 解锁键”，“锁”图案消失，设备解锁。



2. 按“P”键会进入定时设置。屏幕最左侧显示竖排“ON”和“1”，表示第一组定时的电路接通的时间。此时，按下“H+”调整小时；按下“M+”调整分钟；按下“D+”调整显示在最上方的星期。按需求调整好所需接通电路的时间。



3. 再次按“P”键。屏幕最左侧显示竖排“OFF”和“1”，表示第一组定时的电路断开时间。此时，按下“H+”调整小时；按下“M+”调整分钟；按下“D+”调整显示在最上方的星期。按需求调整好所需断开电路的时间。



4. 设备一共可以设置 8 组的定时。这里再次按下“P”键，将会按顺序显示 8 组定时。注意，不需要的其他组定时需要消除时间。消除哪个时间，就在哪个时间界面按“取消键 / 手动”。



5. 确认消除所有其他不需要的定时后。按下“时钟 / 解锁键”回到最初的界面。



6. 确认此时显示的“标准时间”是否准确。此界面按下“H + ”调整小时；按下“M + ”调整分钟；按下“D + ”调整显示在最上方的星期。按照实际标准时间调整。

7. 确认当前的开关状态。

假设设置的第一组定时是上午 6 点接通电路，下午 1 0 点（2 2 点）断开电路。

7.1 若当前实际时间是 8 点，此时电路应该处于接通状态。此时按下两次“取消键 / 手动”按键，确保屏幕最下方的文字从没按前的“A U T O”到“O N”再回到“A U T O”。至此，设置完成。



7.2 若当前实际时间是 2 3 点，此时电路应该处于断开状态。此时按下两次“取消键 / 手动”按键，确保屏幕最下方的文字从没按前的“A U T O”到“O F F”再回到“A U T O”。至此，设置完成。

